



## Approach® S2

### Erste Schritte

#### ⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

- 1 Laden Sie das Gerät auf ([Aufladen des Geräts](#)).
- 2 Schalten Sie das Gerät ein ([Einschalten des Geräts](#)).
- 3 Starten Sie eine Runde ([Golfspielen](#)).

### Aufladen des Geräts

#### ⚠ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

#### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 2 Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Ladeklemme ① an das Gerät, bis sie einrastet.



- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

### Einschalten des Geräts

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen.

**HINWEIS:** Uhrzeit und Datum werden automatisch eingerichtet, wenn Sie sich im Freien befinden. Sie können die Einstellung auch manuell vornehmen ([Manuelles Einrichten der Zeit](#)).

- 1 Halten Sie gedrückt.
- 2 Wählen Sie die Sprache.
- 3 Spielen Sie eine Runde Golf ([Golfspielen](#)).

### Tasten



①		Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
		Wählen Sie diese Taste, um die Beleuchtung einzuschalten.
②		Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
③		Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
④		Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.
	OK	Wählen Sie die Taste, um Menüoptionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln.

### Symbole

	Die Batterie ist schwach.
	Der Kilometerzähler misst die Distanz und die Zeit (bei aktivem GPS).
	Der Alarm ist aktiviert.

### Golfspielen

Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, müssen Sie warten, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat. Dies kann 30 bis 60 Sekunden dauern.


- 1 Halten Sie gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Runde beginnen**.
- 3 Wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.

Das Gerät beginnt automatisch an dem Loch, das Ihrer Position am nächsten ist.

### Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird das aktuelle Loch angezeigt, das Sie spielen. Zudem führt das Gerät den Übergang zum neuen Loch automatisch durch.


**HINWEIS:** Da sich die Position der Fahne ändert, berechnet das Gerät die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns, jedoch nicht die eigentliche Position der Fahne.

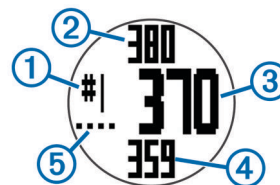

①	Nummer des aktuellen Lochs.
②	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns.
③	Distanz zur Mitte des Grüns.

④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns.
⑤	Par für das Loch.

## Messen der Schlagweite

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Schlagweite messen**.
- 3 Gehen Sie zum Golfball.

Die Distanz wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.

## Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen

Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm der Ansicht des Lochs ([Ansicht des Lochs](#)) die Option .




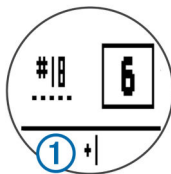
Layup ① und die Distanz zum Layup ② werden auf dem Bildschirm angezeigt.

**HINWEIS:** Distanzen werden aus der Liste entfernt, wenn Sie sie überschreiten.

## Scoreeingabe

Bevor Sie mit der Scoreeingabe beginnen können, müssen Sie eine Runde starten ([Golfspielen](#)).


- 1 Wählen Sie auf dem Bildschirm der Ansicht des Lochs ([Ansicht des Lochs](#)) die Option .
- 2 Wählen Sie **Scoring starten**.
- 3 Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um den Score einzugeben.  
Der Gesamtscore ① wird aktualisiert.



- 4 Wählen Sie **OK**, um zur Ansicht des Lochs zurückzukehren.

## Überprüfen von Scores

Sie können einzelne Scores bearbeiten, jedoch nicht den Gesamtscore.

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um das Loch auszuwählen.
- 4 Wählen Sie zum Bearbeiten die Option **OK**.





## Anzeigen von Scorecards auf einem Computer

Sie können alle gespeicherten Scorecards auf dem Computer anzeigen.

- 1 Verbinden Sie das Gerät unter Verwendung der Ladehalterung mit einem USB-Anschluss des Computers.
- 2 Das Gerät wird unter Windows® im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac® als verbundenes Laufwerk angezeigt.
- 3 Öffnen Sie **ScorecardViewer.html**, um die Scorecards anzuzeigen.


## Verwenden des Kilometerzählers

Sie können mit dem Kilometerzähler die zurückgelegte Zeit und Distanz aufzeichnen. Der Kilometerzähler wird automatisch gestartet und angehalten, wenn Sie eine Runde beginnen oder beenden. Sie können ihn jedoch auch manuell starten und anhalten.

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Kilometerzähler**, um den Kilometerzähler anzuzeigen oder zu starten.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie  > **Fortfahren**, um den Kilometerzähler weiter zu verwenden.
  - Wählen Sie  > **Abschalten**, um den Kilometerzähler anzuhalten.
  - Wählen Sie  > **Reset**, um die Zeit und die Distanz zurückzusetzen.

## Anpassen des Geräts

### Einstellungen

Halten Sie  gedrückt, und wählen Sie **Einstellungen**.

**Zeit:** Richtet die Zeit automatisch oder manuell ein ([Manuelles Einrichten der Zeit](#)).

**Format:** Legt das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat fest.


**Töne:** Schaltet die Töne ein oder aus.

**Sprache:** Richtet die Sprache ein.


**Einheiten:** Richtet ein, ob die Distanz in Yards oder Metern gemessen wird.

### Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit wird standardmäßig automatisch eingestellt, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst.


- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Zeit > Manuell**.
- 3 Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um die Stunde und die Minute einzurichten.
- 4 Wählen Sie **AM** oder **PM**.

### Einstellen des Alarms

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Alarm > Eingabe**.
- 3 Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um die Stunde und die Minute einzurichten.
- 4 Wählen Sie **AM** oder **PM**.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass für den Alarm die Option **Ein** ausgewählt ist.

## Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die Softwareversion und die Geräte-ID anzeigen.

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Info**.

## Anhang

### Pflege des Geräts

#### HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.


### Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

### Technische Daten

Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Akku-Betriebszeit	Ausschließlich Uhr-Betrieb: 3 Wochen Golfspiel: 8 Stunden <b>HINWEIS:</b> Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS, die Hintergrundbeleuchtung und den Energiesparmodus verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Betriebstemperatur	-4 °F bis 140 °F (-20 °C bis 60 °C)
Ladetemperatur	40 °F bis 104 °F (5 °C bis 40 °C)
Wasserbeständigkeit	32,8 Fuß (10 m) <b>HINWEIS:</b> Der Forerunner darf nicht beim Schwimmen getragen werden.

### Energiesparmodus

Werden eine bestimmte Zeit lang keine Eingaben vorgenommen, schaltet das Gerät in den Energiesparmodus. Das Gerät zeigt die Zeit und das Datum an, verwendet jedoch nicht das GPS. Das Gerät aktiviert den Energiesparmodus nicht, wenn der Kilometerzähler eingeschaltet ist. Sie können  wählen, um den Energiesparmodus zu beenden.

### Löschen von Benutzerdaten

**HINWEIS:** Mit dieser Funktion werden alle Benutzereingaben gelöscht.

- 1 Halten Sie gleichzeitig  und  gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Ja**.

### Weitere Informationsquellen

- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) auf.
- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter) auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin® Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

### Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

### Aktualisieren von Software und Plätzen

Bevor Sie die Gerätesoftware aktualisieren, müssen Sie Garmin CourseView Updater herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [http://www.garmin.com/support/courseview\\_updater.html](http://www.garmin.com/support/courseview_updater.html).

- 1 Verbinden Sie das Gerät unter Verwendung der Ladehalterung mit einem USB-Anschluss des Computers.

- 2 Starten Sie CourseView Updater.

- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES GERÄTS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin Ltd. und/oder deren Tochtergesellschaften („Garmin“) gewähren Ihnen im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät im Binärformat integrierten Software (die „Software“). Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum an der Software verbleiben bei Garmin und/oder deren Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin und/oder deren Drittanbietern ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Urheberrechtsabkommen geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, für die kein Quellcode zur Verfügung gestellt wird, wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin und/oder deren Drittanbietern sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin und/oder deren Drittanbietern bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompile, zu deassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder den Exportkontrollgesetzen eines anderen, in diesem Zusammenhang relevanten Landes steht.

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, USA

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes  
Königreich

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

Garmin®, das Garmin-Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

